

MONTERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING - SKUMSÆBEDISPENSER

1. TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Dimensioner (B x H x D)	152 x 264 x 99 mm
Kapacitet, sæbebeholder	1000 ml, til genopfyldning
Batteritype	4 stk. 1,5 V Alkaline batterier type AA
Forventet levetid på batterier	30.000 aktiveringer
Nettovægt	0,7 kg
Aktivering	Automatisk aktivering via sensor
Pumpefunktion	0,6 ml sæbevand giver ca. 7-9 cm ³ skum




Berøringsfri, vægmonteret og yderst handicapvenlig enhed

3. FØR MONTERING:


1. Udvælg monteringssted på en jævn, ren og lodret flade.
2. Check, at der er plads nok over dispenseren til, at kabinet-nøglen kan isættes.
3. Check, at der ikke er genstande placeret i sensorens synsfelt under enheden.
4. Funktionstest enheden inden endelig fastmontering på væg.

4. UDVÆLG PLACERING:

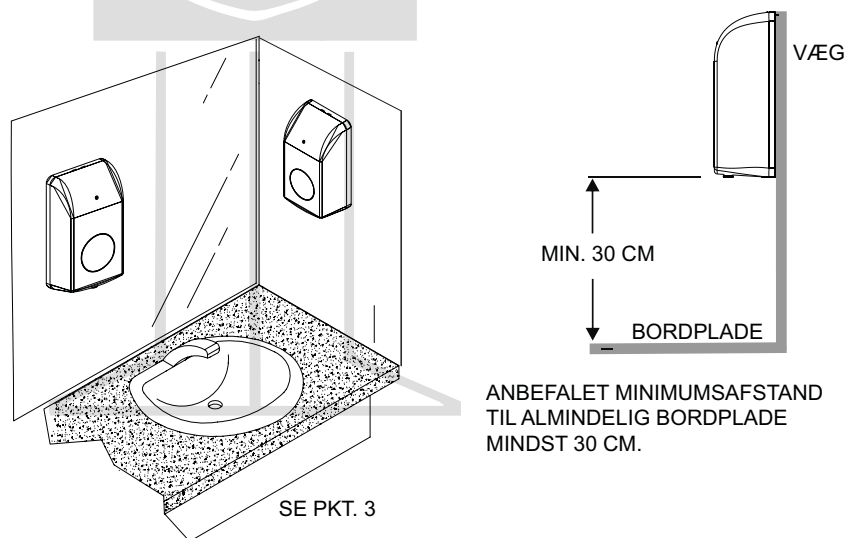

ANBEFALET MINIMUMSAFSTAND TIL ALMINDELIG BORDPLADE MINDST 30 CM.

2. KOMPONENTOVERSIGT/-LISTE:

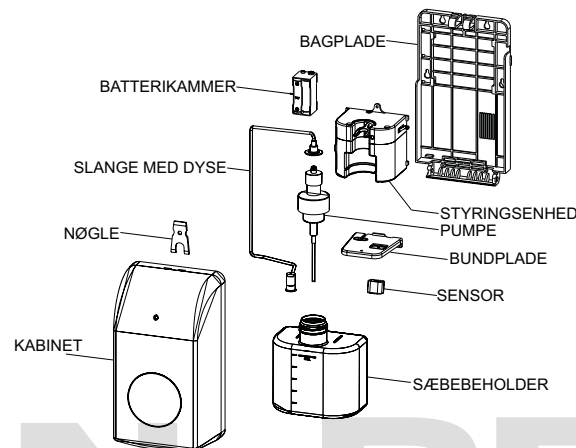

Nr.	Illustration	Betegnelse	Stk.	Nr.	Illustration	Betegnelse	Stk.
1		komplet dispenser	1	8		montage-skrue	4
2		monterings-vejledning	1	9		batteri-kammer	1
3		bore-skabelon	1	10		sæbe-beholder	1
4		plastnøgle	1	11		sensor	1
5		rawplug	4	12		kabinet	1
6		bundplade	1	13		styrings-enhed (excl. batteri-kammer)	1
7		slange med dyse	1	14		pumpe	1

5.1 MONTERING PÅ MUR/FLISEVÆG:

1. Fastgør boreskabelonen til væggen med tape på det udvalgte monteringssted.
2. Bor 4 huller gennem boreskabelonens markeringer. Anvend 7 mm bor.
3. Fjern boreskabelonen og sæt de 4 medfølgende rawplugs i montagehullerne (Se Fig. 1).
4. Sæt to af de medfølgende skruer i de to øverste montagehuller og skru disse i væggen, så der er 3 mm frirum fra skruetop til væg (Se Fig. 2 og 3).
5. Hæng dispenseren op på væggen ved at de to øverste huller i enhedens bagplade føres ind over skruetopperne.
6. Anvend plastnøglen til at åbne kabinettet og lad kabinettet stå i åben position.
7. Skru de sidste to skruer fast i væggen gennem de to nederste skruenhuller i bagpladen. Stram alle skruer (Se Fig. 5).

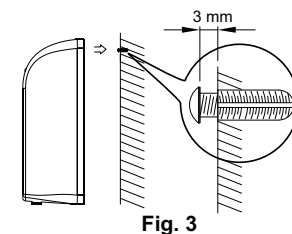


Fig. 3

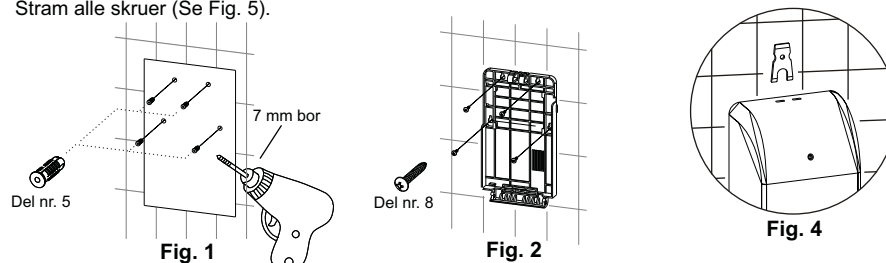



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

5.2 MONTERING/OPKLÆBING PÅ SPEJL:

1. Rengør det udvalgte monteringssted.
2. Som hjælp til nøjagtig placering kan dispenserenes omrids evt. markeres på spejlet med afdækningstape. Fig. 5
3. Fjern beskyttelsesfolien fra dobbeltklæberne på dispenserenes bagplade.
4. Tryk enheden fast på monteringsstedet og hold et jævnt tryk ca. 1 minut. Evt. afdækningstape kan nu fjernes.
5. Vent 10 timer med at fylde sæbe på dispenseren, så dobbeltklæberne hærdner.

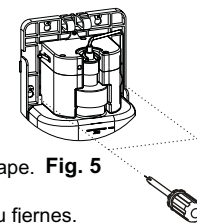

6. CHECKLISTE FORUD FOR IBRUGTAGNING:

1. Check, at dispenseren sidder godt fast på det udvalgte monteringssted.
2. Check, at den rigtige opløsning af fortyndet sæbe er fyldt i sæbebeholderen.
3. Check, at pumpen er skruet ordentligt fast på sæbebeholderen.
4. Check, at sæbebeholderen ikke lækker, og at der ikke er spildt sæbe udenfor beholderen.
5. Check, at den to-tandede plasholder øverst i pumpe-sporet på styringsenheden er oppe, så sæbebeholderen med påmonteret pumpe kan placeres i pumpe-sporet og trykkes på plads (se Fig. 6).
6. Påfyldning af sæbe (se Fig. 7):
 - a. Åbn kabinettet med plastnøglen.
 - b. Fjern sæbebeholderen fra styringsenheden.
 - c. Skru låget af pumpen.
 - d. Pumpen fjernes fra sæbebeholderen ved at dreje pumpen mod uret.
 - e. Påfyld vand og sæbe.
 - f. Remonter pumpe og låg og tryk sæbebeholderen tilbage i sporet på styringsenheden.
7. Check, at fire nye Alkaline batterier type AA er sat i batterikammeret, og at de vender korrekt.
8. Check, at stikket til batterikammeret er forbundet korrekt med kablet, og at låget til batterikammeret er på plads.
9. Check, at slange og dyse sidder korrekt, er skruet fast på pumpen og ikke er under pres.
10. Check, at LED-lysdioden lyser blåt og herefter blinker 4 gange.

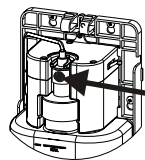


Fig. 6

Giv pumpen et fast tryk her, så den kommer helt på plads i pumpe-sporet.

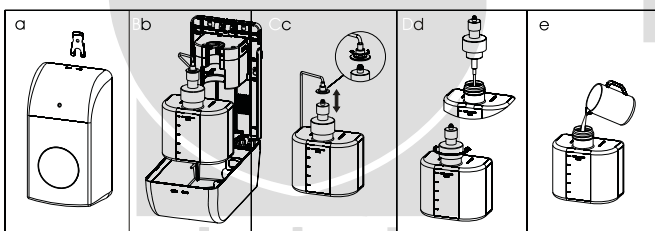


Fig. 7

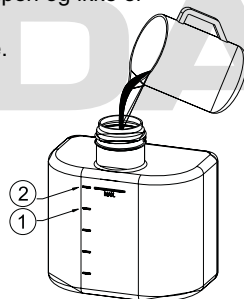


Fig. 8


7. BRUGSANVISNING:

A. Service-vejledning


1. Åbn kabinettet med plastnøglen.
2. Tag låget af batterikammeret. Tag batterikammeret ud og tag kablet ud af stikket. Isæt 4 nye 1,5 V Alkaline batterier type AA. Check, at batterierne vender korrekt (se Fig. 9).
3. Sæt batterikammeret på plads igen og sæt låget på.
4. Fyld sæbebeholderen, så den rummer 1000 ml fortyndet sæbe (blandingsforholdet sæbe:vand er ca. 1:4. Påfyld vand op til mærket ①; påfyld dernæst sæbe op til mærket ②. Ryst sæbebeholderen, så en ensartet væske opnås. (Se Fig. 8).
5. Check, at doseringsdysen ikke er tilstoppet, og at sæbebeholderen er ren (ingen lækage eller sæbespild). Sæt herefter sæbebeholderen på plads i dispenseren. Komponenterne i sæbedispenseren skal til enhver tid holdes tørre.
6. Check, at LED-lysdioden lyser blåt og herefter blinker 4 gange, hvilket indikerer, at sæbedispenseren er doseringsklar.
7. Sensoren indstilles automatisk til optimal aktiveringsafstand. Manuel regulering ej mulig.
8. Kabinettet låses automatisk, når det lukkes. Gem plastnøglen et sikkert sted.
9. Afprøv korrekt dosering en 5-6 gange.

B. Brugs-vejledning

1. Anbring en hånd i sensorens synsfelt under dispenserens doseringsdyse. Dispenseren vil automatisk dosere skum fra dysen.
2. Ønskes mere skum, må hånden fjernes og igen anbringes i sensorens synsfelt under doseringsdysen.



Check, at batterierne vender korrekt i batterikammeret.

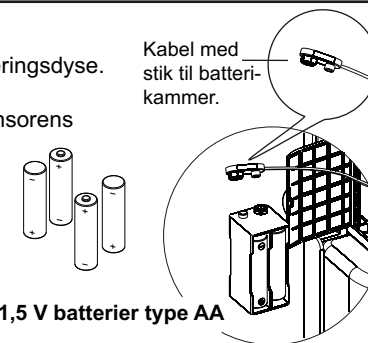

4 stk. 1,5 V batterier type AA

Fig. 8

8. VIGTIGT:

1. Check, at der ikke er en lyskilde, der peger direkte på eller reflekteres op i sensoren nedefra.
2. Anvend fortyndet sæbe og gør sæbebeholderen godt ren i forbindelse med hver påfyldning. Gamle sæberester vil føre til tilstoppelse og funktionsfejl. Der bør ikke gå mere end en uge, efter at dispenseren er løbet tør for sæbe, til den igen påfyldes.
3. Anvend ikke sæbe, der indeholder slibemidler. Check viskositeten af den fortyndede sæbe.
4. Alle komponenter inde i skumsæbedispenseren skal til enhver tid holdes tørre. Check, at låget til pumpen er skruet ordentligt fast. Løber der vand eller sæbe i styringsenheden, kan dette føre til kortslutning.
5. Såfremt dispenseren ikke virker, og nye batterier er isat, frarådes yderligere forsøg på reparation på egen hånd. Kontakt i stedet DAN DRYER A/S for assistance.

9. INDIKATION AF LAVT BATTERINIVEAU:

1. Såfremt LED-lysdioden bliver ved med at blinke, indikerer dette, at der skal skiftes batterier.
2. Når batterierne er skiftet, skal LED-lysdioden lyse blåt og herefter blinke 4 gange, hvilket indikerer, at sæbedispenseren er doseringsklar.
3. Hvis LED-lysdioden ikke fungerer efter batteriskift, kan dette skyldes, at styringsenheden er defekt. Kontakt DAN DRYER A/S for assistance.

10. FEJLFINDING:

Fejltype	Løsning
Ingen dosering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check sæbens kvalitet/egenskaber samt niveauet i sæbebeholderen. 2. Check sensoren for snavs. 3. Isæt nye batterier. 4. Hvis LED-lysdioden blinker, udskift da pumpe samt slange og dyse. 5. Udskift ovennævnte dele efter 50.000 doseringer eller efter 1 års drift.
LED-lysdioden, der skal indikere behov for batteriskift, blinker ikke	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift batterier og check herefter, at LED-lysdioden blinker. 2. Hvis dispenseren stadig ikke virker efter batteriskift, er styringsenheden muligvis defekt. Kontakt DAN DRYER A/S for assistance.
Der doseres for lidt skumsæbe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check sæbens kvalitet/egenskaber samt niveauet i sæbebeholderen. 2. Isæt nye batterier. 3. Udskift pumpe samt slange og dyse.
Sæbe lækker fra bunden af kabinettet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check, at sæbebeholderen ikke er beskadiget / sprunget læk. 2. Check, at sæbe/vand ikke er løbet over ved påfyldning. 3. Udskift pumpe samt slange og dyse.