

# Monteringsvejledning

DAN DRYER® papirrulleholder  
Varenr. 656



**DAN DRYER A/S**

DAN DRYER A/S • Tåsingevej 2 • 8940 Randers SV • +45 8641 5711 • info@dandryer.dk • dandryer.dk

## Montering af papirrulleholder

Papirrulleholderen består af følgende dele:

- 1 holder (alu-profil)
- 1 venstre beslag med lås og låsepæl
- 1 højre beslag
- 1 firkantnøgle


- ❶ Afmærk og bor huller som vist på Fig. 1.
- ❷ Monter beslagene på væggen med 6 mm bolte og plugs, der passer til den type væg, hvorpå papirholderen skal monteres.

Vær opmærksom på:

- at alu-profilen senest skal sættes fast i beslagene, inden det sidste beslag skrues fast på væggen.
- at det kun er muligt at lukke holderen, når låsepælen står i vandret position.
- at den medfølgende firkantnøgle – og dermed låsepælen – kun kan drejes, når nøglen får et tryk ind i selve låsecylinderen.

- ❸ Læg en papirrulle løst i papirholderen og vip denne ind mod væggen, så de hvide låseanordninger klikker.
- ❹ Lås papirrulleholderen ved at dreje låsepælen i lodret position.

Fig. 1

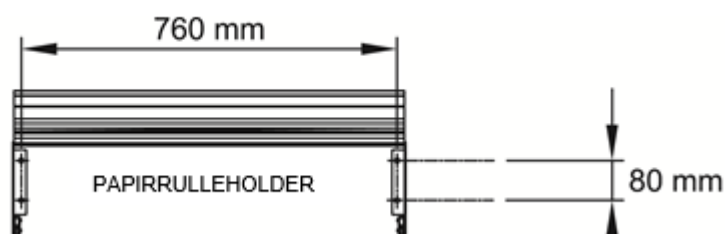

## Vedligeholdelse, rengøring og fejl

Papirrulleholderen kræver ikke speciel vedligeholdelse, men vi anbefaler jævnligt tilsyn. Kontakt omgående din leverandør eller DAN DRYER A/S, hvis holderen ikke fungerer.

Rengøring må kun foretages med en klud opvredet i vand med mild sæbe.

Du er ansvarlig for at holderen er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Produktet er kun til indendørs brug.

## Tilbehør

Til denne papirrulleholder kan anvendes DAN DRYER papirruller varenr. 657 samt varenr. 667.