


Monteringsvejledning

DAN DRYER® sikkerhedspuslebord

Varenr. 659 (med sikkerhedssele)

Varenr. 660 (uden sikkerhedssele)



DAN DRYER A/S

DAN DRYER A/S • Tåsingevej 2 • DK-8940 Randers SV • dandryer.dk • info@dandryer.dk

Læs vejledningen grundigt igennem inden montering.

Sikkerhedspuslebordet er designet, så det nemt kan monteres i selv meget små lokaler. Montering skal ske på en væg, der er egnet til at bære vægten af puslebordet og barnet. Udvælg så vidt muligt placering på massiv væg! Produktet er kun til indendørs brug.

Placering

Undersøg hvilken placering, der vil være optimal for puslebordet. Tag højde for, at puslebordets dybde i åben position er 625 mm. Afstanden fra gulv til underkant af puslebordets montagebeslag skal være ca. 750 mm (se FIG.1). Ved placering af puslebordet skal der naturligvis også tages hensyn til døråbninger, vaske og lignende.

VIGTIGT: Bordet må IKKE monteres i et klorholdigt miljø!

Afmærkning og boring af huller

Ved montering af puslebord på murstensvægge eller gasbeton anvendes 10 mm bolte og passende universal plast-plugs – evt. Fischer UX12.

Ved montering på hulrumsvæg bestående af min. 16 mm (eller 2 x 13 mm) gipsvæg, anbefales det, at man først opsætter aflastningsplade i rustfrit stål, krydsfinér eller lign., hvorpå puslebordet efterfølgende monteres. Pladen fastgøres til væggen med et betydeligt antal specielle hulrums-metal-dybelsæt, Fischer Art. Nr. 62315 eller tilsvarende (Art. Nr. 62328 til dobbeltplade). Selve bordet opsættes ligeledes med disse skruer og dybler – dog anvendes her 1 stk. metalskive pr. skruenhul. Der henvises i øvrigt til dybelfabrikantens vejledninger.


Steder, hvor gipsvæg endnu ikke er opført, kan 16 mm krydsfinérplade med fordel opsættes som forstærkning på indersiden af gipsvæggen, hvorefter opsætning af aflastningsplade på udvendig side ikke er nødvendig.

Afmærk og bor huller som vist på FIG. 1. Ved opsætning på massiv væg bør de øverste huller til puslebordet bores i mursten, ikke i en fuge.

Montering af puslebord

- 1 Afmonter afdækningspladerne på puslebordets beslag ved at fjerne de 6 skruer (3 på hvert beslag) med en Torx-skruetrækker nr. 20.
- 2 Monter puslebordet på væggen, så det er helt vandret.
- 3 Bordet er fra fabrikken justeret, så det selv lukker, når det skubbes let fra åben position.
- 4 Kontroller at bordet sidder rigtigt fast på væggen.
- 5 Kontroller at støddæmperne går frit, så bordet kan åbnes og lukkes.
- 6 Monter afdækningspladerne på beslagene.

Fig. 1

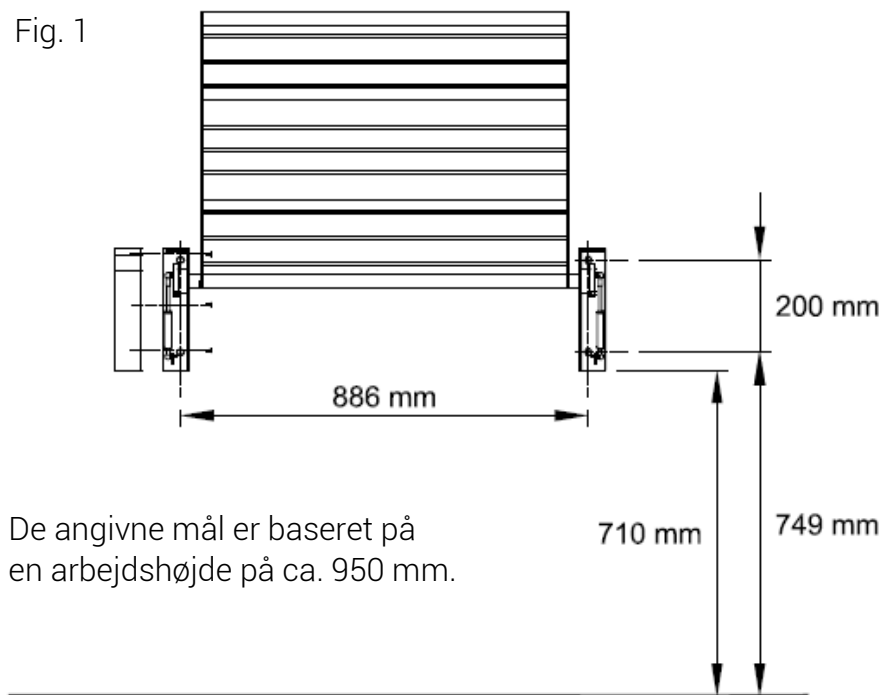

VIGTIGT: Husk at bore hullerne til beslagene præcist lodret under hinanden, da du ellers kan ødelægge de indbyggede støddæmpere!

Vedligeholdelse, rengøring og fejl

Bordet kræver ikke speciel vedligeholdelse, men vi anbefaler jævnligt tilsyn:
Tjek at bordet åbnes og lukkes jævnt.

Hvis dit bord har sikkerhedssele, så tjek at denne er komplet og at klips virker.
Kontakt omgående din leverandør eller DAN DRYER A/S, hvis bordet ikke fungerer.

Rengøring må kun foretages med en klud opvredet i vand med mild sæbe

Børn må ikke efterlades på bordet uden opsyn.

Ved defekt bord må bordet ikke benyttes.

Du er ansvarlig for at bordet er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Tilbehør

Til puslebordet anbefaler vi DAN DRYER papirrulleholder, varenr. 656.