

# MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

## DAN DRYER® ELEGANCE HÅRTØRRER MODEL 715

Med hårtøreren følger monteringsanvisning og en pose indeholdende:

- 2 stk. skruer
- 2 stk. dyvler
- 1 stk. plast-dæksel
- 1 stk. plast-beslag

### KOMPONENTOVERSIGT:

1. Tørrerenhed
2. Holder
3. Knap til regulering af luft og varme
4. Aktiveringknap
5. Bagplade, holder
6. Afbryder

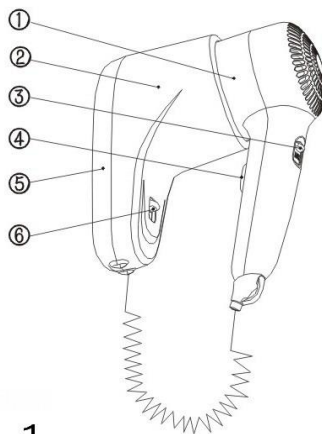


Fig. 1

### FØR MONTERING:

Undersøg før montering, om sikringsgruppen har kapacitet til at klare den ekstra belastning, som er angivet på hårtørrens håndtag.

Udvælg en placering, der er så langt væk fra hhv. badekar og bruseniche, at hårtøreren umuligt kan nå derhen. Produktet er kun egnet til indendørs brug.

Hårtøreren behøver ingen jordforbindelse, da den er dobbeltisoleret.

### MONTERING OVER AFBRYDER:

- ❶ Bor 2 huller lodret placeret under hinanden med en afstand på 70 mm som anvist på Fig. 2. Anvend 6 mm bor. Sæt de medfølgende dyvler i hullerne og skru det på Fig. 2 med ❸ markerede plastbeslag fast i nedre skruenhul.
- ❷ Før holderens bagplade ned over plastbeslaget, så bagpladen fikseres på beslaget. Skru holderen fast til væggen.
- ❸ Enheden er klar til brug, når den tilsluttes en stikkontakt, og afbryderen er i ON position.

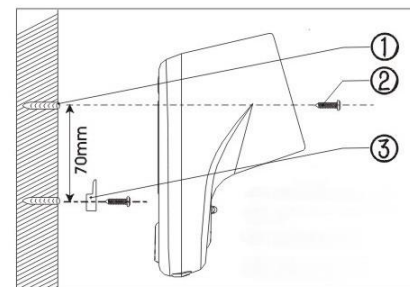


Fig. 2

### FAST INSTALLATION:

- ❶ Bor 2 huller lodret placeret under hinanden med en afstand på 70 mm som anvist på Fig. 2. Anvend 6 mm bor. Sæt de medfølgende dyvler i hullerne og skru det på Fig. 2 med ❸ markerede plastbeslag fast i nedre skruenhul.
- ❷ Løsn den på Fig. 3 med ❶ markerede skruer og fjern holderens front.
- ❸ Fjern det strømførende kabel, der fulgte med hårtøreren, fra plinten.
- ❹ Tryk det på Fig. 3 med ❸ markerede stykke plast ud, så der skabes hul for installationskabel. Træk installationskablet fra væggen gennem hullet og før holderens bagplade ned over plastbeslaget, så bagpladen fikseres på beslaget. Installationskablet tilsluttes plinten.
- ❺ Sæt holderens front på igen, og sæt evt. det medfølgende plast-dæksel over skruenhullet. Skru enheden fast til væggen med den medfølgende skruer (markeret med ❶ på Fig. 3).
- ❻ Enheden er klar til brug, når strømmen er sluttet, og afbryderen er i ON position.

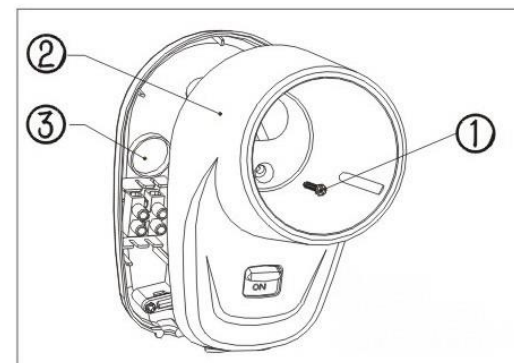


Fig. 3

## BRUGSANVISNING:

- Når afbryderen er slået til, aktiveres hårtørreeren, når man løfter denne op af holderen og tager et fast greb om aktiveringsknappen på tørreerens håndtag.
- Hårtørreeren har variabel luftstrøm og temperaturindstilling. Der vælges mellem MAX. (1200 W) og MIN. styrke (540 W) ved hjælp af knappen på bagsiden af håndtaget.
- Ret ikke luftstrømmen mod øjnene.
- Luftstrømmen skal have fri passage.
- Hold hårtørreeren i passende afstand fra håret, så der ikke kommer til at sidde hår fast i indsugningen.
- Efter brug sættes hårtørreeren i OFF-position på afbryderen.

## VEDLIGEHOLDELSE:

- Hårtørreeren skal altid være slukket under rengøring.
- Plastikdelene rengøres med en klud vredet op i sæbevand.
- Anvend ikke ætsende rengøringsmidler.

## VIGTIGT!

Dette produkt falder ind under bestemmelserne for el-retur i henhold til WEEE-direktivet.

- Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald.
- Produktet skal genanvendes, hvor dette er muligt.
- Spørg om råd hos Deres lokale myndigheder.
- Produktet kan også frit returneres til fabrikanten/forhandleren, som vil sørge for korrekt genanvendelse/bortskaffelse.



# MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

## DAN DRYER® ELEGANCE HÅRTØRRER MODEL 715



## DAN DRYER A/S

Tåsingevej 2 • DK-8940 Randers SV • Tel.: +45 86 41 57 11 • dandryer.dk