


MONTERINGSVEJLEDNING / BORESKABELON

TØRREREN SKAL JORDFORBINDES FORSKRIFTMÆSSIGT.
VED FAST INSTALLATION SKAL TILSLUTNINGEN SKE
OVER AFBRYDER I DEN FASTE INSTALLATION.

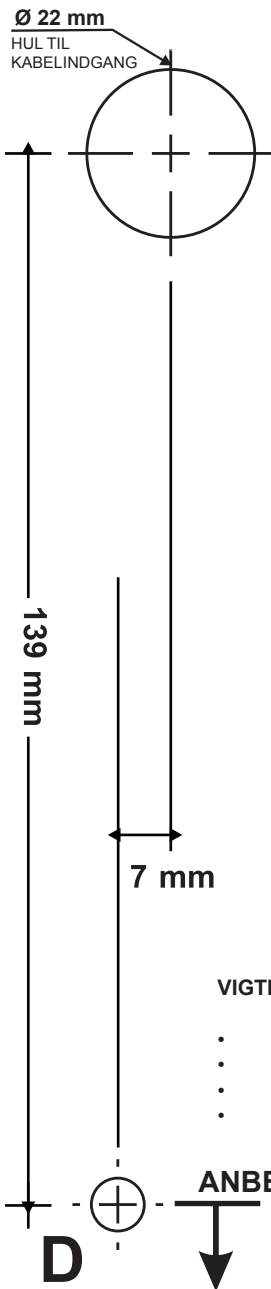

1 Fastgør denne monteringsvejledning / boreskabelon på væggen med tape. Anbefalet monteringshøjde er 115 cm fra gulvet op til hullerne C og D. Undgå montering direkte over håndvask eller lignende.

2 Bor 4 huller (A, B, C, D - 8 mm i diameter, 35 mm i dybden).

3 Fjern monteringsvejledningen fra væggen. De medfølgende dybler placeres i de fire huller.

4 Fjern kabinettet fra bagpladen. Træk det strømførende kabel mindst 10 cm ind gennem hullet i bagpladen. Fastgør bagpladen til væggen.

5 Sæt det strømførende kabel på plads i træk-aflastningsbøjlen og tilslut ledningerne til hhv. L, N og Ⓧ på klemmerækken. VIGTIGT: Undgå under installationen at løfte håndtørreren op i de elektriske dele.

6 Remontér kabinettet på bagpladen og skru kabinettet godt fast. Prøvekør maskinen.

232 mm

VIGTIGT! Dette produkt falder ind under bestemmelserne for el-retur i henhold til WEEE-direktivet.

- Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald.
- Produktet skal genanvendes, hvor dette er muligt.
- Spørg om råd hos Deres lokale myndigheder.
- Produktet kan også frit returneres til fabrikanten/forhandleren, som vil sørge for korrekt genanvendelse/bortskaffelse.



ANBEFALET MONTERINGSHØJDE:
115 CM FRA GULV TIL VOKSNE / 95 CM FOR BØRN OG KØRESTOLSBRUGERE.



RESERVEDELE, TURBO DESIGN

Nr. Beskrivelse

- 1 Kabinet
- 2 Nylon-bøsning til hul til kabelindgang
- 3 Trækafastningsbøjle
- 4 Klemmerække
- 5 Jordskrue


- 6 Støddæmper
- 7 Blæserhus, top
- 8 Gummipakning til blæserhus (stor)
- 9 Motor, 700 W
- 10 Gummipakning til blæserhus (lille)

- 11 Varmelegeme, 900 W
- 12 Udblæsningsstuds
- 13 Beslag til sensor
- 14 Sensor
- 15 Ophæng til blæserhus

- 16 Bagplade
- 17 Potentiometer
- 18 Beslag til potentiometer
- 19 Timer
- 20 Blæserhus, bund

- 21 Kabinetskrue (2 stk.)
- 22 Unbrakonøgle til kabinetskruer

EL-DIAGRAM

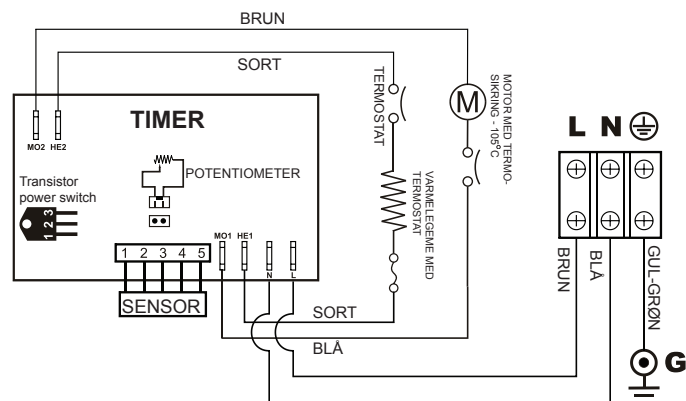

KOMPONENTOVERSIGT

