
RENGØRINGSVEJLEDNING

DAN DRYER® HÅNDTØRRERE TYPE AA/AE

For at sikre en lang og problemfri levetid anbefales, at man en gang om året rengør sin DAN DRYER® håndtørrer indvendigt. Pga. maskinens uovertrufne kvalitet med vedligeholdelsesfri kuglelejer m.v., er kun en lettere rengøring af maskinens indvendige dele nødvendig.

Støv og snavs fjernes med en blød børste, ventilatorhulets vinger renses og eventuelle aflejringer fjernes. Herved opnår man den optimale effekt på ventilatoren og sikrer en hurtig og effektiv tørring.

Husker man at foretage dette lette servicearbejde en gang om året, sikrer man maskinen en utrolig lang levetid, der ofte er 15 til 20 år eller mere...

FREM GANGSMÅDE:

- Afbryd strømmen til maskinen.
- Afmonter kabinettet ved brug af den special-unbrakonøgle, som i sin tid blev leveret sammen med maskinen og som desuden kan bestilles hos DAN DRYER A/S.
- Afmonter varmelegemet ved forsigtigt og i en lidt skrå vinkel (vist med rød pil på Fig. 1) med spidsen af en lille skruetrækker at lirke varmelegemeholderens forreste plastlås fri af blæserhuset (vist med grøn pil på Fig. 1), mens varmelegemeholderen vippes nedad (vist med blå pil på Fig. 1). Pas på ikke at beskadige holderens to plastlåse.
- Rens blæsermotorens blade med en lille børste eller forsigtigt med en skruetrækker. Løst støv kan fjernes med en støvsuger eller med trykluft, hvis dette er tilgængeligt.
- Rengør håndtørrerens øvrige komponenter med en børste.
- Klik varmelegemeholderen på plads på blæserhuset igen ved først at sætte holderens bagerste plastlås på – og så vippe holderens forreste plastlås op på plads (som vist med rød pil på Fig. 2). Vær opmærksom på, at ledningerne placeres korrekt i de beskyttende spor på plast-holderen.
- Monter kabinettet og skru unbrakoboltene fast.
- Tilslut strøm til maskinen.
- Prøvekør maskinen.

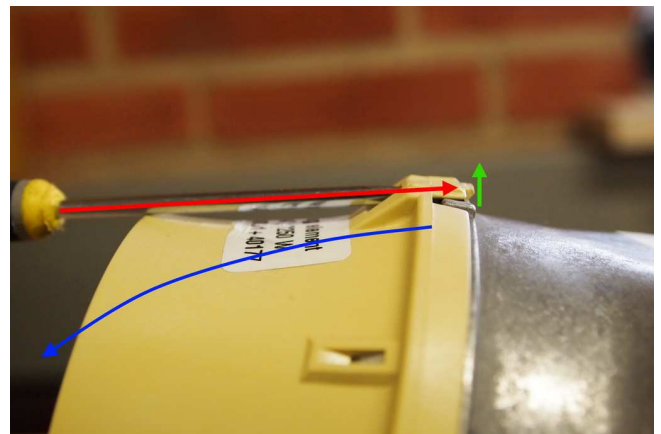


Fig. 1



Fig. 2