



BRUGERMANUAL

COLUMN JUNIOR

MODEL: 3492/3493/3494 (ADAPTER)

MODEL: 3496/3497/3498 (BATTERI)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Dimensioner og tekniske specifikationer	3
Generel sikkerhedsinformation	4
Installation	5
Batteri- og pumpeskift	9
Produktanvendelse	11
Lysindikation	11
Rengøring og vedligehold	12
Udskiftning af desinfektionsbeholder	12
Fejlsøgning og reparation	13
Komponentoversigt	14

VIGTIGT!

Dette produkt falder ind under bestemmelserne for el-retur i henhold til WEEE-direktivet.




- Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald
- Produktet skal genanvendes, hvor dette er muligt
- Spørg om råd hos de lokale myndigheder
- Produktet kan også returneres til fabrikanten / forhandleren, som vil sørge for korrekt genanvendelse / bortskaffelse



DIMENSIONER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner
Måleenhed: mm

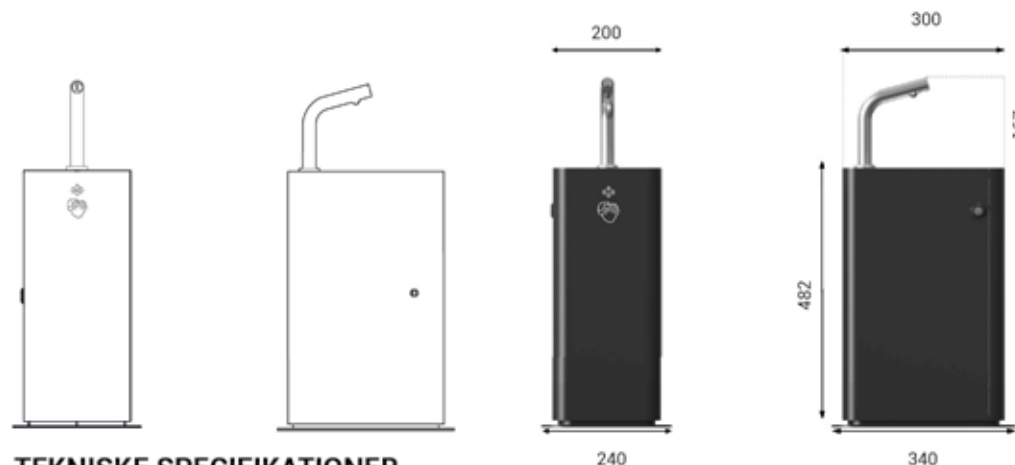

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

BESKRIVELSE	DATA
Materiale	Stål
Spænding (Adapterudgave)	6V DC, 230VAC/6VDC adapter medfølger
Spænding (Batteriudgave)	6V DC, batterikasse (medfølger) til 4x D-type LR20 batterier (medfølger ikke)
Sensortype	Infrarød, selvjusterende
Sensorområde	Fikseret ved 100 mm
Doseringsvolumen	1-1,2 ml (4100-5000 aktiveringer i en 5l beholder)
Pumpe levetid	100.000 aktiveringer
Mekanisme levetid	500.000 aktiveringer
Beholder	5.000 ml
Nettovægt	11,55 kg
Bruttovægt	13,50 kg

PRODUKTTYPE / MODEL

Adaptermodel

3492 Desinfektionssøjle, hvid
3493 Desinfektionssøjle, sort
3494 Desinfektionssøjle, RAL Classic

Batterimodel

3496 Desinfektionssøjle, hvid
3497 Desinfektionssøjle, sort
3498 Desinfektionssøjle, RAL Classic

GENEREL SIKKERHEDSINFORMATION

ADVARSEL

- Afbryd strømmen til produktet inden det serviceres eller rengøres
- Undlad at ændre produktet
- Der må ikke indsættes genstande i apparatets åbninger
- Produktet må ikke bruges som legetøj
- Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af autoriseret personale
- Brug kun dette produkt til det, det er beregnet til som beskrevet i denne vejledning
- Undlad at bruge tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten
- Kontrollér jævnligt hele produktet for skader. En enhed, der er beskadiget eller ikke virker, må ikke anvendes
- Der må ikke foretages konstruktive ændringer til produktet. I tilfælde af konstruktive ændringer, frafalder DAN DRYERs reklamationsforpligtelser

NOTE

Hvis der er skader på strømkablet, skal dette straks udskiftes. Følg anvisninger for afmontering af forsyningskabel.


Dette produkt bør ikke anvendes af personer (inklusive børn) med fysiske eller mentale lidelser, eller manglende erfaring og viden. Undtagelse: Hvis personen er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af personer, som er ansvarlige for personens sikkerhed.

For at sikre korrekt brug, skal børn være under opsyn ved brug af produktet.

INSTALLATION

Sørg for at strømmen er afbrudt. Installationen skal udføres i henhold til gældende lovgivning.


1) Åbn døren med medfølgende nøgle.

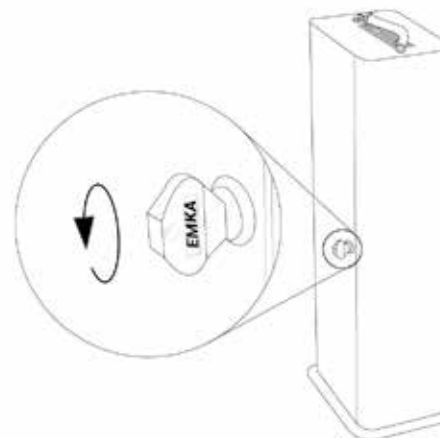


2) Før ledning og plastslange igennem hullet i toppladen, sammen med hanens gevindstykke.



3) Før slange og ledning igennem gummiringen, nylonskiven og spændemøtrikken.

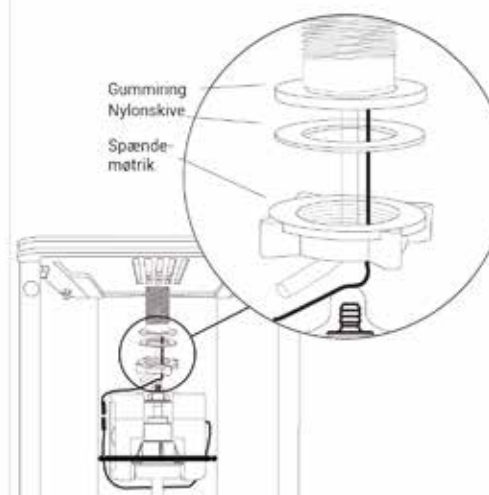


4) Centrér hanen inden endelig fastspænding af møtrikken. Brug ikke værktøj.

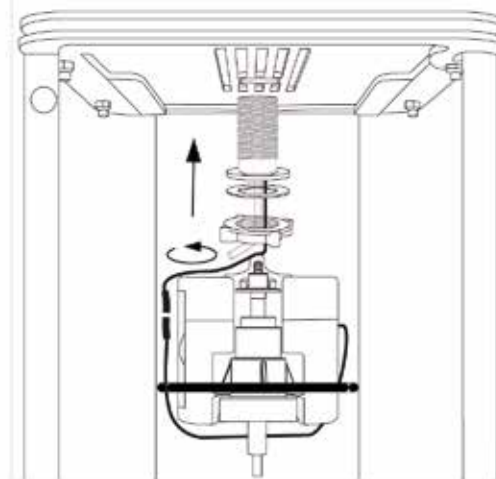


INSTALLATION


5) Monter den klare plastslange på pumpestudsens.

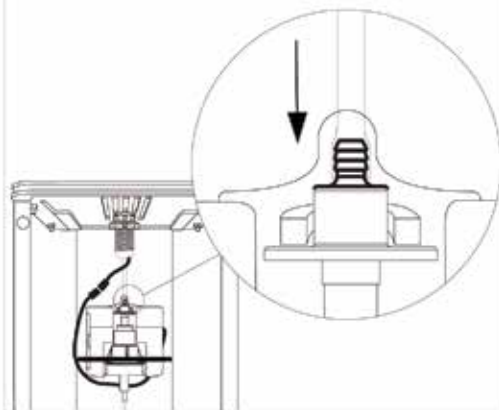


6) Vær opmærksom på orienteringstappen i stikket.

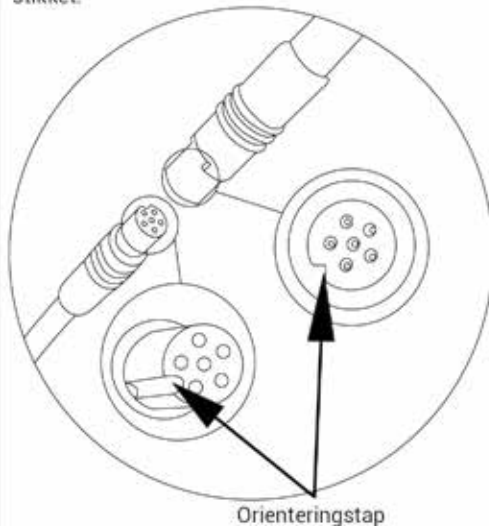

7) Forbind stikkene på ledningerne mellem hane og kontrolboks.

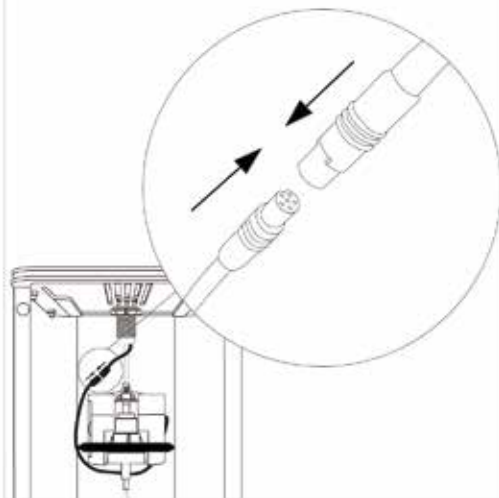


8) Skub drypbakken ind over sporene, under toppladen på langs.

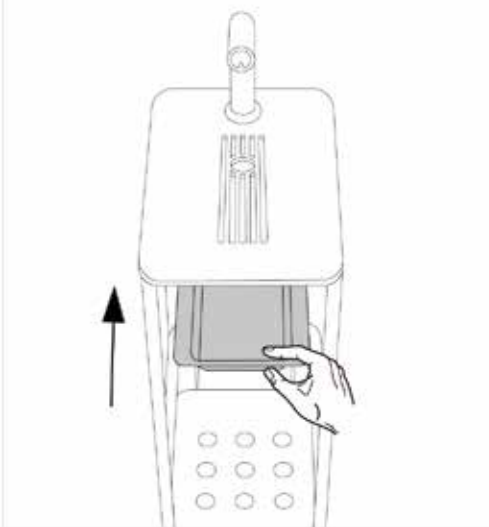

INSTALLATION


ADAPTERUDGAVE (MODEL 3492-3494)

9,1A) Tilslutning med adapter. Før ledningen igennem ledningsgennemføringen i bunden af COLUMN.

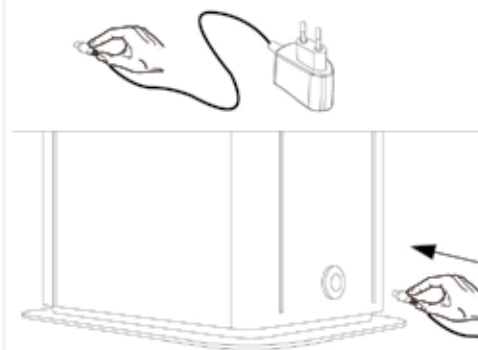


ADAPTERUDGAVE (MODEL 3492-3494)

9,2A) Før ledningen videre op gennem hylden.

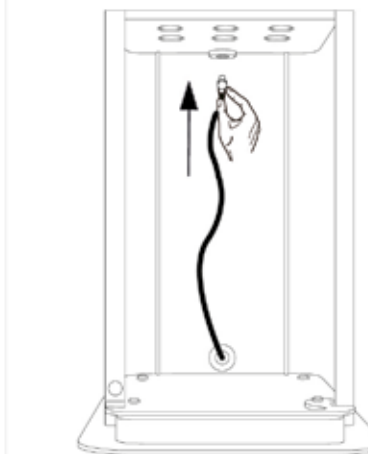


BATTERIUDGAVE (MODEL 3496-3498)

9,1B) Tilslutning med ekstern batteriboks. Monter batteriboks på bagvæg i søjlens nederste rum på ophængstappen. Fastspænd med fløjmetrik.

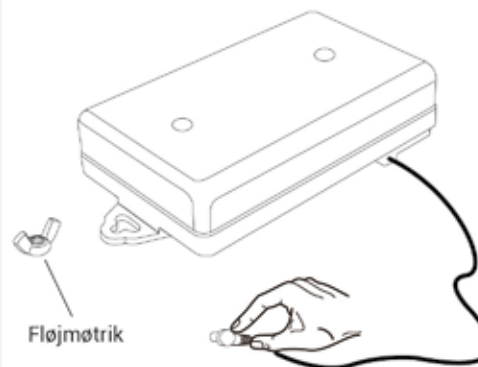

BATTERIUDGAVE (MODEL 3496-3498)

9,2B) Før ledningen igennem hylden via ledningsgennemføringen.

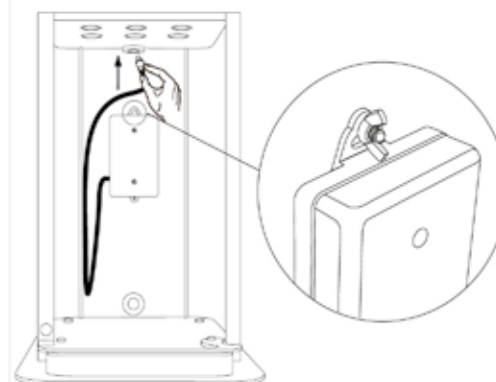

INSTALLATION


10) Strømtilslutning til boks. Monter stikket på kontrolboksen.



11) 5l beholders skruelåg afskrues. Vi anbefaler at bore et Ø7 mm hul i beholderens låg til slangen. OBS: Skruelåget kan helt undlades.



12) Placering af 5l desinfektionsbeholder på hylde. Før slangen gennem beholderens låg, og videre ned i beholderen.

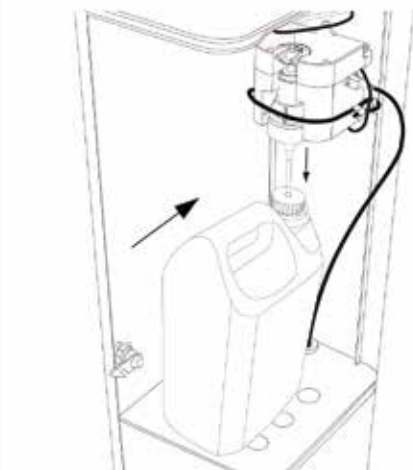


13) Luk lågen og desinfektionssøjlen er klar til brug.




BATTERI- OG PUMPESKIFT

14) Åbning af batteriboks med skruetrækker PH2.

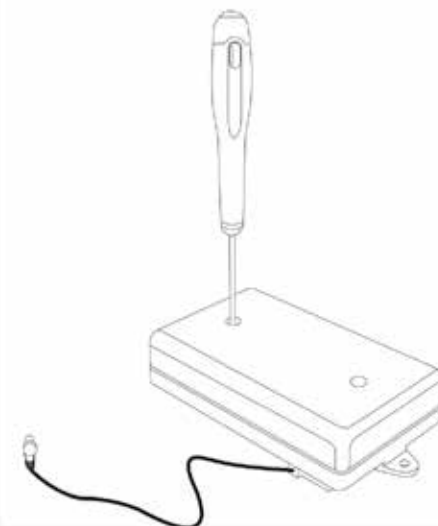


15) Skift de fire D-batterier i batteriboksen.

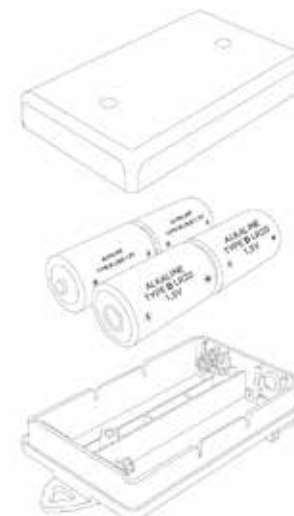

16) Skift af pumpeenhed. Fjern slange fra pumpeenhed.




17) Tag fat i spændebåndet og løs det fra krogene, som anvist.

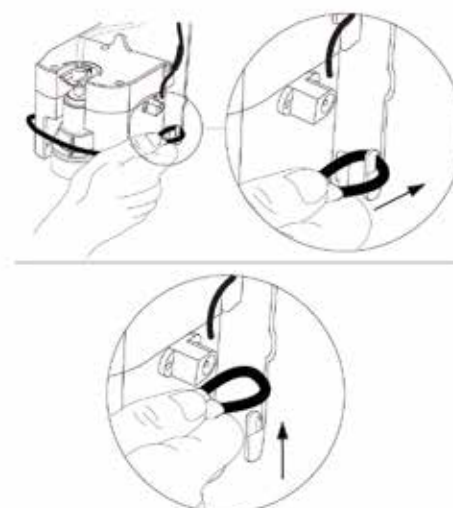


BATTERI- OG PUMPESKIFT


18) Fjern den gamle pumpeenhed.

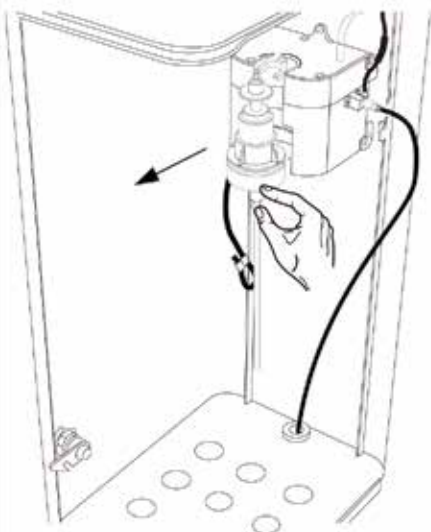


19) Isæt den nye pumpe. Vær opmærksom på, at pumpens styrerille fanger kontrolboksens styrespor. Se illustrationer.

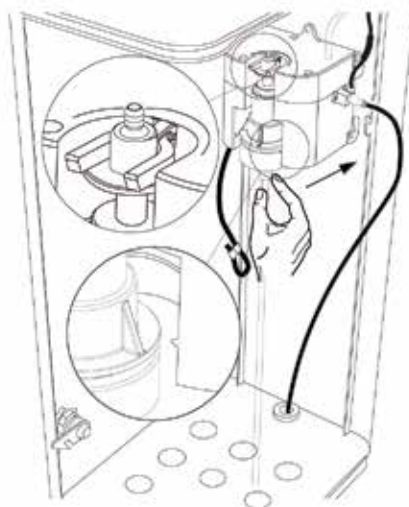

20) Tag fat i spændebåndet og påsæt det på krogene, som anvist.

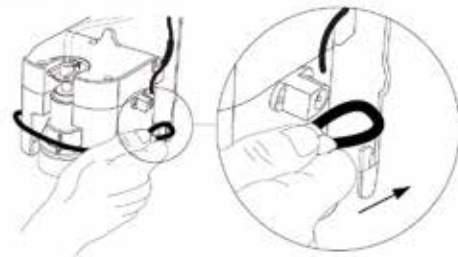

21) Montér slange på den nye pumpeenhed.

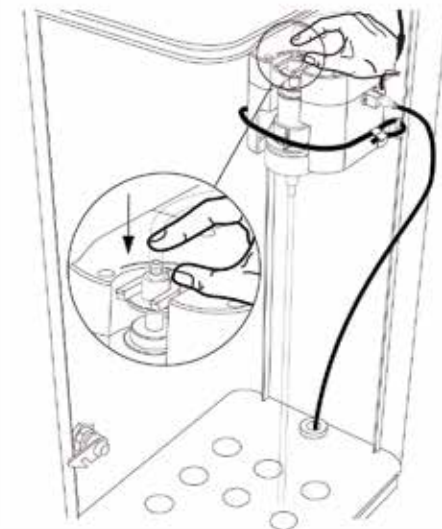

PRODUKTANVENDELSE

- Placer hænderne ca. 2-10 cm under sensoren for at aktivere dispenseren. Dispenseren vil frigive 1-1.2 ml desinfektionsgel
- Flyt hænderne efter at have modtaget en dosering
- Stopper automatisk efter hænderne fjernes

VIGTIGT!

- Sørg for let adgang til servicering og rengøring af produktet
- Plastikslangen må ikke tvinges i skarpe buk eller bøjninger. Dette vil medføre reduceret dosering eller total blokering i slangen
- Sørg for at placere enheden på fast og stabilt underlag

LYSINDIKATION (ADAPTER)

Standby	Rødt lys
Aktiv	Grønt lys
Obstruktion af sensor	Blinkende grønt og rødt lys

LYSINDIKATION (BATTERI)

Standby	Ingen lys
Aktiv	Grønt lys
Obstruktion af sensor	Blinkende grønt og rødt lys

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Vi anbefaler at udføre jævnlig kontrol/rengøring og vedligehold.

UDSKIFTNING AF DESINFEKTIONSBEHOLDER

- Åbn lågen til desinfektionssøjlen med firkantnøglen
- Fjern tom beholder fra hylde
- Erstat den tomme beholder
- Placer pumpens slange i beholderen
- Luk lågen

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD AF KONTROLBOKS

- Afbryd den elektriske forsyning
- Fjern skidt/snavs
- Der må ikke bruges rindende vand
- Der rengøres med en fugtig klud med en mild sæbeopløsning. Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller rengøringsprodukter med skurende/ætsende effekt/egenskaber

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD AF HANE/SENSOR


- Der må ikke benyttes rindende vand til rengøring
- Der rengøres med en fugtig klud med en mild sæbeopløsning. Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller rengøringsprodukter med skurende/ætsende effekt
- Rengør sensor for skidt og snavs for at undgå uhensigtsmæssige aktiveringer

FEJLSØGNING OG REPARATION

SYMPTOMER	POTENTIEL ÅRSAG	FEJLUDBEDRING
Der kommer ingen desinfektion ud	Lav beholdning	Genfyld beholderen med desinfektionsmiddel
	Sensorvinduet er beskidt	Rens sensorvinduet
	Obstruktion foran sensorvinduet	Fjern obstruktionen
	Defekt sensor	Kontakt DAN DRYER for rådgivning
	Slange frakoblet pumpe	Hvis enden af slangen er beskadiget, fjernes den beskadigede del. Den ubeskadede slange monteres på pumpens udgangsdyse
	Sensorkabler er frakoblet kontrolboksen	Kontroller, at ledningen fra hanen er korrekt monteret i kontrolboksen
	Strømtilførslen er frakoblet	Kontroller, at ledningen fra adapter eller ekstern batteriboks er monteret korrekt i kontrolboksen (se side 7)
Dispenseren aktiver uhensigtsmæssigt	AC/DC adapter ikke tilsluttet	Kontroller at AC/DC adapteren er sat i væggen og får strøm
	Sensorvinduet er beskidt	Rens sensorvinduet
	Obstruktion foran sensorvinduet	Fjern obstruktionen
	Defekt sensor	Kontakt DAN DRYER for rådgivning

KOMPONENTOVERSIGT

Nr.	Beskrivelse
1	Hane komplet
2	Endestykke
3	Gummiring
4	Holder for LED print og sensor
5	Gummiring (top)
6	Gummiring (bund)
7	Nylonskive
8	Møtrik
9	Slange/dyse mellemed
10	Dyse til desinfektion
11	Slange 700mm
12	Kontrolboks (DC)
13	Pumpe til desinfektion
14	AC/DC adapter
15	Ekstern batterikasse
16	Komplet lås
17	Kabinet
18	Frontlåge
19	Sokkel
20	Topplade
21	Drypbakke
22	Spændebånd

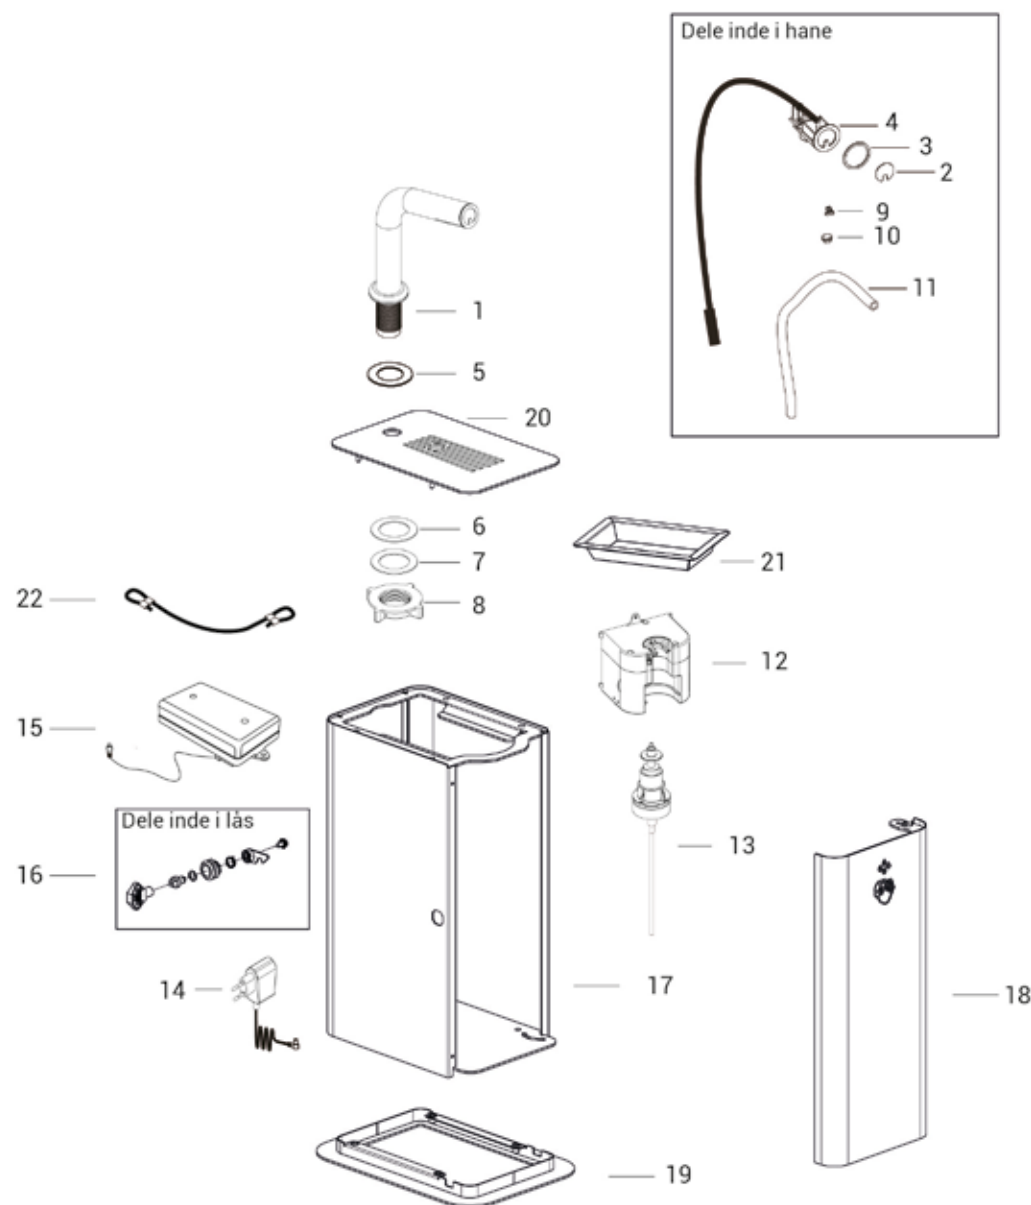



DAN DRYER A/S
Tåsingevej 2
DK - 8940 Randers SV

Tel: +45 8641 5711
Email: info@dandryer.dk
dandryer.dk