

166 mm

A

B

## MONTERINGSVEJLEDNING / BORESKABELON

TØRREREN SKAL JORDFORBINDES FORSKRIFTSMÆSSIGT.  
VED FAST INSTALLATION SKAL TILSLUTNING SKE  
OVER AFBRYDER I DEN FASTE INSTALLATION.



### MONTERINGSVEJLEDNING:


1. Fastgør monteringsvejledningen / boreskabelonen på væggen med tape. Anbefalet monteringshøjde er 115 cm fra gulvet op til hullerne C og D (95 cm til børn eller kørestolsbrugere). Undgå montering direkte over håndvask el. lign.
2. Bor 4 huller (A, B, C, D - 8 mm i diameter, 35 mm i dybden).
3. Fjern monteringsvejledningen fra væggen. De medfølgende dyvler sættes ind i de fire huller.
4. Fjern kabinettet fra bagpladen. Træk det strømførende kabel ind gennem hullet i bagpladen. Fastgør bagpladen til væggen.
5. Tilslut ledningerne som følger:
  - A. Fasen (rød eller brun) tilsluttes til klemmerækken ved "L".
  - B. Nullederen (blå eller sort) tilsluttes til klemmerækken ved "N".
  - C. Den gul-grønne jordledning tilsluttes skruen markeret med jord-symbolet ⊕.
6. Remonter kabinettet på bagpladen og skru kabinettet godt fast. Prøvekør maskinen.

Ø 22 mm  
HUL TIL  
KABEL-  
INDGANG

232 mm

139 mm

7 mm

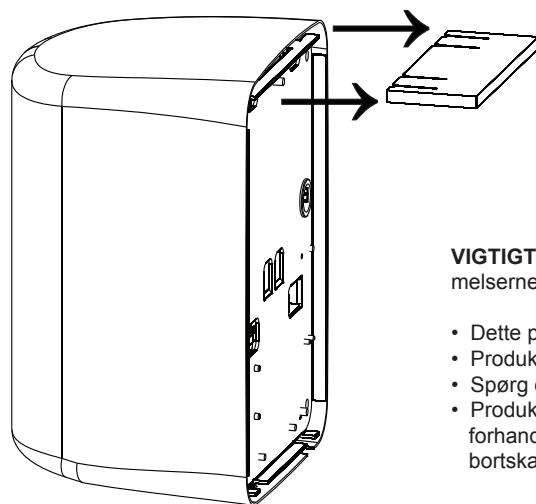

FJERN TRANSPORTSIKRING  
FØR MONTAGE.

**VIGTIGT!** Dette produkt falder ind under bestemmelserne for el-retur i henhold til WEEE-direktivet.



- Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald.
- Produktet skal genanvendes, hvor dette er muligt.
- Spørg om råd hos Deres lokale myndigheder.
- Produktet kan også frit returneres til fabrikanten/forhandleren, som vil sørge for korrekt genanvendelse/bortskaffelse.

D

**ANBEFALET MONTERINGSHØJDE:**

115 CM FRA GULV TIL VOKSNE / 95 CM FOR BØRN OG KØRESTOLSBRUGERE.


C

# RESERVEDELE, TURBO

## Nr. Beskrivelse

|    |  |
|----|--|
| 1  | Kabinet                                |
| 2  | Nylon-bøsning til hul til kabelindgang |
| 3  | Trækaflastningsbøjle                   |
| 4  | Klemmerække                            |
| 5  | Jordskrue                              |
| 6  | Støddæmper                             |
| 7  | Blæserhus, top                         |
| 8  | Gummipakning til blæserhus (stor)      |
| 9  | Motor, 700 W                           |
| 10 | Gummipakning til blæserhus (lille)     |
| 11 | Varmelegeme, 900 W                     |
| 12 | LED-enhed                              |
| 13 | Udblæsningsstuds                       |
| 14 | Beslag til sensor                      |
| 15 | Sensor                                 |
| 16 | Ophæng til blæserhus                   |
| 17 | Bagplade                               |
| 18 | Potentiometer                          |
| 19 | Beslag til potentiometer               |
| 20 | Timer                                  |
| 21 | Blæserhus, bund                        |
| 22 | Kabinetskrue (2 stk.)                  |
| 23 | Unbrakonøgle til kabinetskruer         |

## EL-DIAGRAM

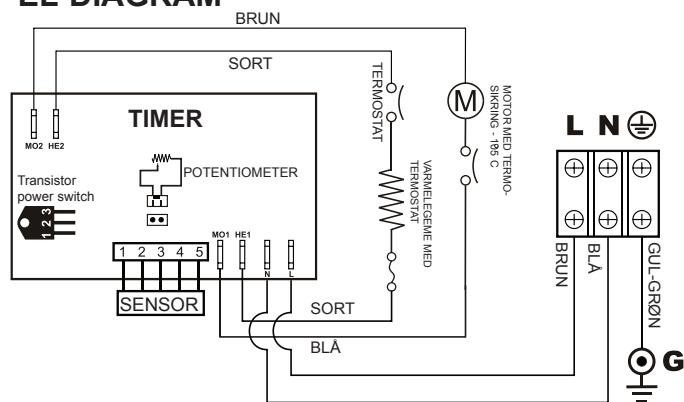

## KOMPONENTOVERSIGT

